

AkvaLife

AIR Ø HUMIDIFIER



Инструкция по эксплуатации
увлажнителя воздуха **AkvaLife**

Благодарим за покупку увлажнителя воздуха Akvalife!

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

Руководство является гарантийным документом, поэтому сохраните его на весь срок эксплуатации.

Характеристики устройства **могут быть изменены** без предварительного уведомления в целях улучшения качества прибора.

 **ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОР!**

Не применяйте для очистки средства на основе хлора или гипохлорида. Это может привести к поломке прибора.

Содержание

Требования безопасности	03
Описание увлажнителя воздуха	05
Комплектация	06
Подготовка перед использованием	09
Управление и индикация	12
Слив воды из приборы	14
Обслуживание/Уход	16
Устранение неисправностей	17
Технические характеристики	19
Гарантийный талон	20

Требования безопасности



ВНИМАНИЕ: Эксплуатация прибора с нарушениями требований настоящей инструкции может привести к поломке прибора или поражению электрическим током.

- Не разбирайте и самостоятельно не чините прибор.
- Запрещено использовать прибор с механическими повреждениями самого прибора или его сетевого шнура.
- При отсоединении сетевого шнура от сети питания или от прибора всегда держитесь за вилку или за разъём питания основного блока, а не за сам шнур.
- Запрещено подключать прибор к сети питания с мокрой вилкой сетевого шнура или с разъёмом питания основного блока. Не допускайте попадания воды на вилку и разъём питания основного блока.
- При чистке прибора всегда отсоединяйте сетевой шнур от сети питания и от основного блока.
- Запрещено подключать прибор к сети питания с иными характеристиками (прибор работает от сети питания переменного тока 220в 50Гц).
- Запрещено перекрытие отверстия выхода пара и попадания посторонних предметов в отверстие для выхода пара.
- Не используйте прибор в местах с высокой температурой, например, вблизи обогревателей (ближе 1м) или под прямыми солнечными лучами, не устанавливайте прибор на ковровых покрытиях, салфетках и т.д. это может привести к блокировке заборника воздуха в нижней части корпуса, так же не используйте прибор рядом с другими электронными приборами, такими как ноутбуки, телевизоры и т.д. (пар может оседать в виде конденсата и нарушить их работу или привести к поломке).
- Запрещено оставлять прибор без присмотра подключённым к сети питания в помещении с детьми или домашними животными и оставлять прибор подключенным к розетке сети питания если вы его не используете.
- Запрещено хранить воду в резервуаре для воды и в основном блоке (Используйте только свежую воду).
- Запрещено использовать воду выше 40°C.
- Используйте только рекомендованную в данной инструкции воду и ароматические добавки (идеально подходит дистиллированная вода, вода из фильтра обратного осмоса или водопроводная вода с минерализацией до 1000 мгл).

Требования безопасности



ВНИМАНИЕ: Эксплуатация прибора с нарушениями требований настоящей инструкции может привести к поломке прибора или поражению электрическим током.

- Запрещено использовать минеральную воду.
- Запрещено использовать для очистки прибора агрессивные (ацетон, растворители и т.д.), абразивные (сухие моющие порошки или абразивные пасты) вещества и моющие средства на основе хлора и гипохлорида.
- Запрещено заливать воду в отверстия выхода пара.
- Хранение прибора допускается только в сухом виде и сухом месте.
- Запрещено очищать пьезоэлемент любым иным способом или средством отличным от указанного в данной инструкции по эксплуатации.
- Не переносите, не наклоняйте и не переставляйте прибор в другое место, когда он подключен к сети питания или работает.
- Запрещено заливать воду в бак для воды, когда он подключен к сети питания или работает.
- Запрещено использовать прибор, установленный под наклоном или на шатких и неустойчивых поверхностях (Устанавливайте прибор только на горизонтально ровную поверхность).
- Запрещено снимать бак для воды вовремя работы прибора.
- Запрещено мыть основной блок в посудомоечной машине, под струёй проточной воды или погружать в воду.

Описание увлажнителя воздуха Akvalife

Увлажнитель воздуха — это бытовой электрический прибор, предназначенный для повышения и поддержания уровня влажности в помещении.

Это устройство — ультразвуковой увлажнитель, использует высокочастотные вибрации ультразвуковой мембраны, чтобы преобразовать воду в туман (мелкодисперсные частицы воды), который затем распространяется по помещению с помощью вентилятора.

Преимущества использования увлажнителя воздуха:

- Рекомендуемый уровень относительной влажности в помещении составляет 40-60%. Увлажнитель помогает достичь и поддерживать этот уровень, что способствует общему комфорту.
- Увлажненный воздух предотвращает пересыхание кожи, слизистых оболочек носа и горла, снижая риск раздражения и заболеваний дыхательных путей.
- Поддержание стабильной влажности помогает предотвратить деформацию деревянной мебели, полов и музыкальных инструментов.
- Увлажнённый воздух способствует более глубокому и спокойному сну.

Более подробную информацию о свойствах увлажнителя воздуха и других наших товаров Вы можете узнать на сайте **Akvalife.club** или в **телеграмм канале Ионизаторы Аквалайф**, а также обратившись в службу клиентской поддержки по телефону **8 800 505 08 55**




akvalife.club




t.me/akvalifewater

Основные элементы корпуса

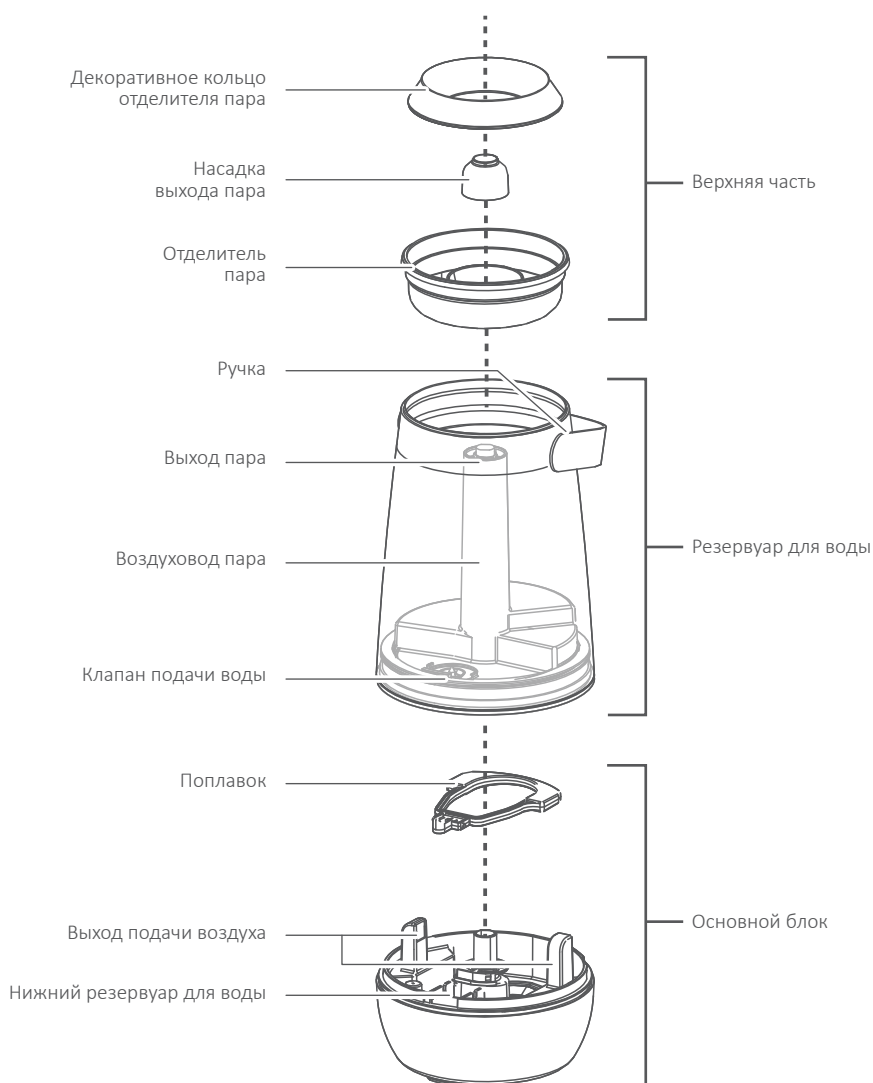


Комплектация


Вид спереди

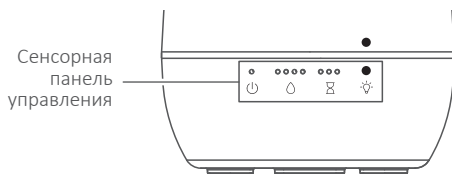


Вид сзади

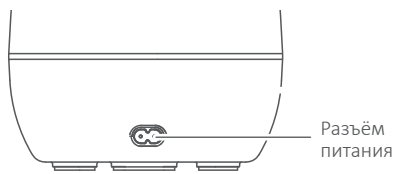


Вид снизу

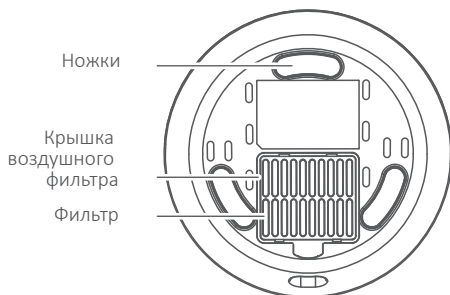

Вид сверху на основной блок

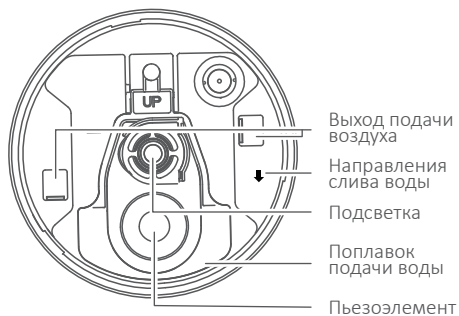

- Шнур питания (прибл. 1,5 м)

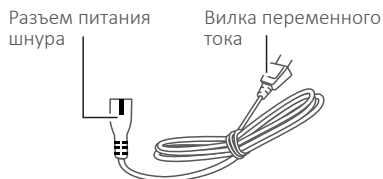


Воздушный фильтр

Воздушный фильтр предотвращает попадание пыли в блок через воздухозаборник.

Если пыль будет попадет в блок, его будет трудно очистить, и это может стать причиной поломки, поэтому обязательно установите воздушный фильтр в отверстие для забора воздуха в нижней части блока.

- ※ Если воздушный фильтр засорен пылью, выход пара может быть недостаточным.
Промойте воздушный фильтр водой, и его можно использовать повторно, или замените, если он пришёл в негодность.



В комплекте с прибором поставляются
3 воздушных фильтра
(1 уже установлен в основной блок, 2 сменных)

- ※ Для покупки фильтров пожалуйста свяжитесь с нами по **тел. 8 800 505 08 55**

Вы также можете купить их в нашем интернет-магазине Akvalife.club

Подготовка перед использованием

1 Инструкция по установке

- Разместите прибор на устойчивой ровной и твёрдой поверхности. Не ставьте прибор на скатерти, ковры и т.д.
- Устанавливайте прибор оставляя свободное пространство как показано на рисунке ниже.

⚠ ВНИМАНИЕ: резервуар для воды и основной блок не фиксируются жёстко друг с другом.




⚠ ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте прибор в следующих местах:

- В местах с высокими температурами, например, подверженные прямому воздействию солнечных лучей или вблизи отопительных приборов (в пределах 1 м).
- Местах, где пар может оседать на электронных устройствах и приборах, таких как компьютеры, телевизоры и т.д.
- В местах, где пар может распыляться на натуральную деревянную мебель, музыкальные инструменты, стены, шторы, журналы и т.д.

Подготовка перед использованием

2 Наполнение резервуара водой, использование эфирных масел

- Используйте водопроводную воду с минерализацией до 1000 мгл, идеально подходит дистиллированная вода или вода из фильтра обратного осмоса. Также в приборе можно использовать 100% натуральные эфирные масла.
- Всегда используйте свежую воду.
- Снимите декоративное кольцо отделителя пара и отделитель пара. Заполните резервуар для воды как показано на рисунке ниже, **не наливайте воду выше линии MAX! Не лейте воду в отверстие выхода пара!**
- При использовании 100% натуральных эфирных масел: сначала налейте $\frac{1}{3}$ воды, добавьте масло, потом долейте воду в резервуар.

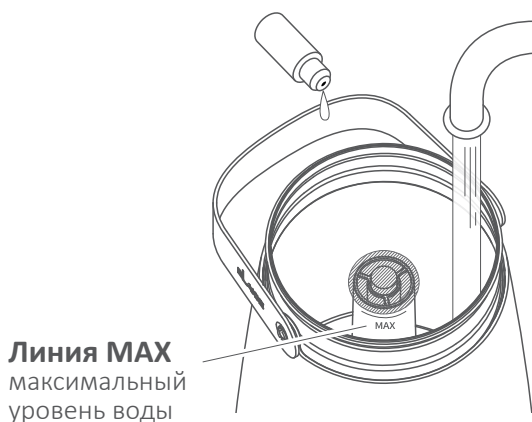

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Используйте только **100% натуральные эфирные масла**.
- Не используйте ароматические масла, содержащие синтетические отдушки, примеси или твёрдые вещества.
- Не допускайте попадания масел на внешние части прибора и декоративные элементы — это может привести к изменению цвета.
- Добавляйте масло небольшими порциями, согласно инструкции.

Подготовка перед использованием

3 Установите резервуар для воды на основной блок совместив метки.

ВНИМАНИЕ! При установке резервуара для воды на основной блок совместите метки в виде точек, на передней стороне основного блока и на передней стороне резервуара для воды (показано на рисунке ниже).


Если метки на резервуаре для воды и основном блоке не будут совпадать, то прибор работать не будет. Прозвучат четыре звуковых сигнала, все индикаторы мигнут 10 раз, а затем работа прибора будет остановлена.

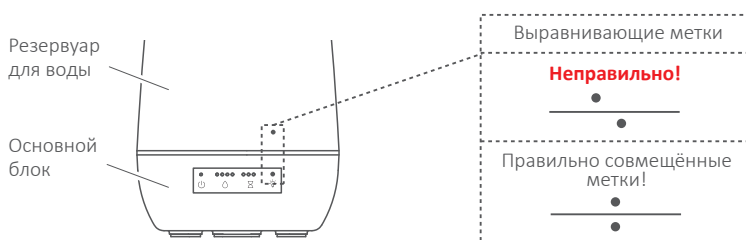

4 Подключите шнур питания


Вставьте шнур питания в разъем питания основного блока, а затем подключите устройство к сети питания.

При включении прибора раздастся звуковой сигнал, и все лампочки загорятся.

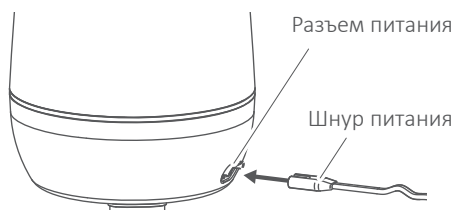

Управление и индикация

Органы управления

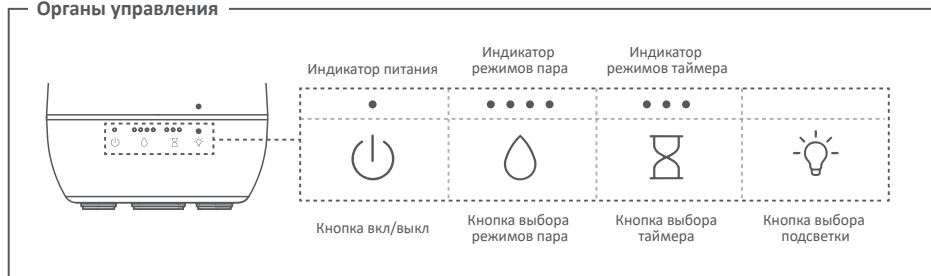

1 Включение подачи пара

Коснитесь/дотроньтесь кнопки вкл\выкл **【⏻】**, прозвучит двойной звуковой сигнал, включатся индикаторы питания и индикатор режима пара и прибор включит минимальный режим, пар будет распыляться на минимальном режиме, также включится подсветка пара. Коснувшись кнопки вкл\выкл во время работы прибора, прозвучит длинный звуковой сигнал, индикация и подсветка выключатся, подача пара прекратится

2 Изменение настроек прибора

- Касанием кнопки режимов пара **【◊】** можно выбрать один из четырёх режимов подачи пара (низкий, средний, высокий и ночной режим).
- Касанием кнопки таймера **【⌚】** можно включить таймер отключения подачи пара. Таймер отключения можно выбрать из трёх вариантов: 2, 4 и 6 часов.
 - ※ Даже если вы не включали режим таймера, прибор оснащен функцией автоматического Выключения, которая отключит работу прибора через 8 часов после включения!
- Касанием кнопки выбора подсветки **【💡】** можно включить один из нескольких режимов. Кнопка с погасшим индикатором означает выключенную подсветку. Можно настроить: режим мерцания (только при низком, среднем, высоком режиме пара). Режим свечи (только при ночном режиме пара).

3 Отключение подачи пара

- Коснувшись кнопки вкл\выкл во время работы прибора, прозвучит длинный звуковой сигнал, индикация и подсветка выключатся, подача пара прекратится.

Управление и индикация

Кнопка выбора режимов пара


При каждом нажатии на кнопку режимов пара раздаётся звуковой сигнал, и режим подачи пара переключается на один из четырёх вариантов. Активный режим отображается с помощью световой индикации, как показано на рисунке ниже.

※ Световая индикация отображает текущий режим пара: [Низкий] — 1 белая точка; [Средний] — 2 белые точки; [Высокий] — 3 белые точки; [Ночной режим] — 1 зелёная точка;



Кнопка выбора таймера

При первом касании кнопки таймера раздаётся звуковой сигнал, и загорается первый индикатор белым цветом — это означает, что таймер установлен на 2 часа. При последующих касаниях кнопки таймера время увеличивается: 4 часа — горят два индикатора, 6 часов — горят три индикатора. Следующее нажатие отключает таймер — индикаторы погаснут. Схема переключения режимов таймера показана на рисунке ниже.




Кнопка выбора подсветки

При касании кнопки подсветки раздаётся звуковой сигнал, и включается световая индикация пара.

Повторные касания позволяют изменить режим подсветки в зависимости от выбранного режима пара.

■ Если включен один из режимов пара [Низкий], [Средний], [Высокий], можно включить постоянную подсветку или режим мерцания каждое касание кнопки меняет режим подсветки



■ Когда включен [Ночной режим пара], можно включить подсветку только в режим свечи.




※ **Режим мерцания:** яркость света медленно меняется в зависимости от выбранного режима.

※ **Режим свечи:** свет мерцает плавно, имитируя горение свечи.

Слив воды из прибора

- 1** При сливе воды всегда выключайте прибор, вынимайте вилку сетевого шнура из розетки и отсоединяйте шнур питания от прибора.

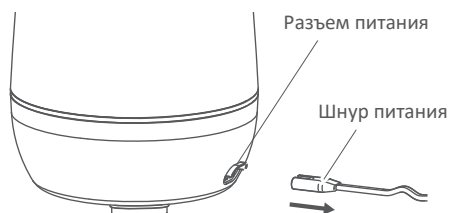


- 2** Снимите с резервуара для воды верхнюю часть (можно в сборе) или поочерёдно как показано на рисунке ниже.



- 3** Снимите резервуар для воды поднимая его за ручку с основного блока.


※ Будьте осторожны и не наклоните основной блок при снятии резервуара для воды, так как внутри основного блока еще находится вода!

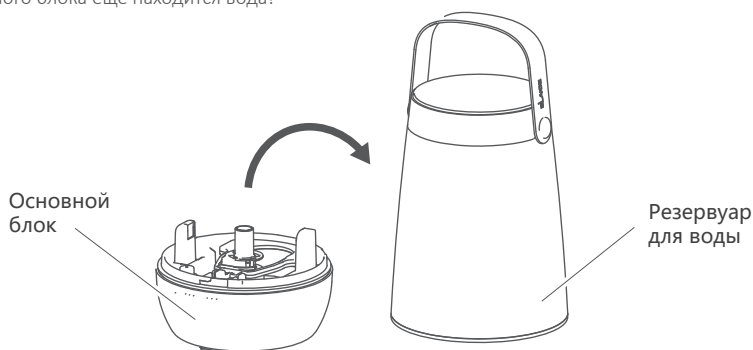

3 Слейте оставшуюся воду из резервуара для воды и основного блока


⚠ ВНИМАНИЕ: Сливайте воду из основного блока по направлению стрелки слива воды!

- Стрелка направления слива воды напечатана на основном блоке (показано на рисунке ниже)
- Не допускайте попадания воды в отверстие подачи воздуха во время слива! Попадание воды через отверстия выхода подачи воздуха в основной блок, может привести к серьёзной поломки прибора.

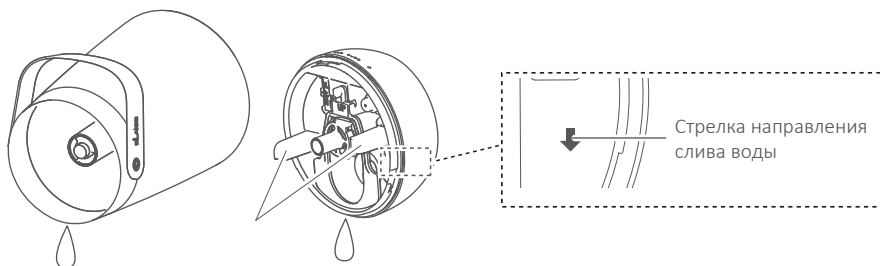

4 Если прибор не будет использоваться, например, в случае хранения или перевозки.

⚠ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Полностью высушите резервуар для воды и основной блок по отдельности как показано на рисунке ниже.

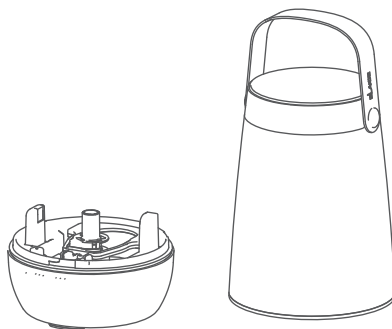

⚠ ВНИМАНИЕ!

Полностью сливайте воду из резервуара и основного блока и храните в сухом виде и месте!

Если хранить прибор с водой внутри или в мокром состоянии, в нем могут размножаться бактерии и плесень!

Обслуживание/Уход

Во избежание неисправностей рекомендуется проводить чистку и уход за прибором не менее одного раза в месяц при регулярном использовании. **Перед чисткой обязательно отключите питание, выньте вилку переменного тока из розетки! Также отключите разъем питания от основного блока. Слейте воду с основного блока.**

- Снимите верхнюю часть (декоративное кольцо отделителя пара, насадку выхода пара, отделитель пара)
 - ※ Если она загрязнена, удалите грязь или пятна слегка влажной мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством или мыльной водой. После промойте тёплой водой. Дайте высохнуть или протрите насухо мягким полотенцем.
- Снимите резервуар для воды и слейте воду
 - ※ Если он сильно загрязнен, протрите грязь или пятна слегка влажной мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством или мыльной водой. После промойте тёплой водой. Дайте высохнуть или протрите насухо мягким полотенцем.
- Основной блок – слейте воду из нижнего резервуара (направление слива воды указано стрелкой). Поплавок можно снять при необходимости
 - ※ Если с наружи он сильно загрязнен, удалите грязь или пятна слегка влажной мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством или мыльной водой. Протрите насухо мягким полотенцем. Резервуар для воды протереть влажной мягкой тканью, смоченной тёплой водой, **не прилагайте больших усилий на пьезоэлемент!** Дайте высохнуть в течении 2-3 ч.
- Пьезоэлемент
 - ※ **Будьте осторожны и не прилагайте больших усилий при чистке пьезоэлемента, чтобы не повредить его!** Аккуратно протрите поверхность пьезоэлемента влажным ватным тампоном, смоченным тёплой водой. Поплавок можно снять: при подъёме вверх он поворачивается на своей оси и снимается. Если он сильно загрязнен, протрите грязь или пятна слегка влажной мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством или мыльной водой. После промойте тёплой водой. Дайте высохнуть или протрите насухо мягким полотенцем. В случае если невозможно очистить белый налет с пьезоэлемента, произведите очистку с использованием раствора кислоты (растворите 20 г лимонной кислоты в 200 мл теплой воды).
- Воздушный фильтр
 - ※ **Откройте крышку воздухозаборника в нижней части прибора, выньте воздушный фильтр.** Откройте крышку воздухозаборника в нижней части прибора, выньте воздушный фильтр. Удалите пыль пылесосом, если она есть на крышке воздухозаборника или в прорезях внутри. Промойте воздушный фильтр водопроводной водой и тщательно **высушите его перед установкой!**
- Шнур питания
 - ※ Протрите грязь и пыль сухой тканью.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте для чистки прибора разбавители, бензин, спирт и т. п., так как это может привести к изменению цвета и порче прибора.
- Не используйте для чистки прибора чистящие средства, содержащие абразивный порошок и средства на основе хлора или гипохлорида! Храните прибор в чистом и сухом виде!

Устранение неисправностей

Не включается/включается и сразу выключается

- Проверьте, подключены ли вилка питания к розетке и разъем питания к прибору?
 - ※ Проверьте подключение прибора к электросети, соответствуют параметры электросети.
- Проверьте наличие воды в резервуаре для воды.
 - ※ Устройство не начнет работать, если резервуар для воды пуст.
- Проверьте, правильно ли установлен резервуар для воды на основной блок?
 - ※ Если резервуар для воды и основной блок установлены неправильно, произойдет сбой и работа устройства прекратится. Убедитесь, что метки на резервуаре и основном блоке совпадают, и нет посторонних предметов между ними. Резервуар должен быть установлен на основной блок без зазоров и метки должны совпадать.

Вода вытекает из нижней части прибора

- Возможно попала вода в воздуховод пара во время наливания воды или если уровень воды превысил метку MAX.
 - ※ Вода может перелиться в воздуховод пара, если уровень превысит отметку максимального уровня, указанную внутри резервуара для воды.
- Возможно загрязнения или попадания мусора под клапана подачи воды.
 - ※ Помойте резервуар для воды после промойте проточной водой клапан подачи воды.
**В случае вытекания воды из нижней части прибора, немедленно отключите прибор от сети питания! Перед повторным использованием слейте воду из основного блока!
Дайте просохнуть основному блоку 2-3 часа!**

Не парит или слабо парит

- Возможно попала вода в воздуховод пара во время заполнения резервуара для воды.
 - ※ Перед повторным использованием остановите работу прибора и слейте воду из основного блока.
- Возможно загрязнён пьезоэлемент.
 - ※ Если необходимо, произведите очистку пьезоэлемента.
- Возможно перекрыт воздухозаборник или загрязнён фильтр.
 - ※ Устанавливайте прибор так, чтобы воздухозаборник снизу не был заблокирован.
Проверьте фильтр, при необходимости замените его или промойте.
- Возможно пар рассеивается из-за сквозняка.
 - ※ Установите прибор так, чтобы другие потоки воздуха от открытых окон, дверей или вентиляторов, кондиционеров и т.д. не влияли на его работу.

Пар выходит даже при выключенном питании

- Для устранения остатков пара внутри прибора вентилятор будет оставаться включенным в течение 4-6 секунд после выключения прибора.
 - ※ Это не является неисправностью.

Устранение неисправностей

Прибор не реагирует на прикосновение к кнопкам управления или включаются произвольно.

- Кнопки панели управления сенсорные, поверхность панели управления должна быть сухой и чистой! Удалите загрязнения и влагу с её поверхности, протрите её насухо.

※ Если кожа на пальцах слишком сухая, кнопки управления могут не реагировать. Попробуйте слегка увлажнить (смочить) пальцы водой и коснуться кнопок еще раз.

Белый налёт на внутренних частях резервуара.

- В ультразвуковых увлажнителях образуется белый налёт при использовании водопроводной воды или воды с высокой минерализацией. Это кристаллы минералов, содержащиеся в воде. При наличии белого налёта немедленно произведите очистку поверхностей прибора.

※ В случае если невозможно очистить белый налёт с внутренних поверхностей резервуара для воды, внутреннего резервуара для воды и пьезоэлемента, произведите очистку с использованием раствора лимонной кислоты (растворите 20 г лимонной кислоты в 200 мл тёплой воды). Аккуратно протрите загрязнённые белым налётом поверхности, не прилагая больших усилий.

Прибор перестаёт парить и пищит.

- Возможно это неисправность вентилятора внутри основного блока. В приборе есть режим диагностики вентиляторов и в случае поломки вентилятора, прибор прекратит работу и подаст звуковой сигнал 10 раз, а кнопка питания мигнет 10 раз. Проверьте количество звуковых и световых сигналов. В случае подтверждения обратитесь в сервисный центр для диагностики прибора.

Технические характеристики

Размер	170 x 170 x 300 мм,
Вес без воды не более	990 г.,
Длина шнура питания	1.5 м
Напряжение питания	Переменный ток 220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	25 Вт
Объём резервуара для воды	2,4 л
Технология увлажнения	Ультразвуковая
Производительность увлажнения	Режим (низкий) примерно 100мл/ч Режим (средний) примерно 200мл/ч Режим (высокий) примерно 300мл/ч Ночной режим (очень низкий) примерно 35мл/ч
Время отключения по таймеру	Через 2/ 4 / 6 часов
Автоматическая защита и диагностика	Есть
Материал	Пластик PP ABS

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У НАС:



www.akvalife.club



[TG: AKVALIFEWATER](https://t.me/akvalifewater)



[Rutube/AkvaLife](https://rutube.ru/channel/akvalife/)

Гарантийный талон

место под наклейку

Дата продажи

Покупатель

Продавец

Печать продавца

НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

Телефон в Москве:

+7 (495) 248-08-08

Бесплатный звонок по России:

8 (800) 505-08-55

Время работы колл-центра:

с 9:00 до 19:00 по МСК

AkvoLife

AIR Ø HUMIDIFIER