

AkvaLife^{MINI}

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ –
ПОРТАТИВНЫЙ ВОДОРОДНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ



EAC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования устройства



ОПИСАНИЕ

Портативный водородный увлажнитель – это прибор для ухода за кожей, разработанный для защиты от вредного воздействия свободных радикалов и замедления процесса старения. Принцип действия портативного водородного увлажнителя для кожи основан на ультразвуковом преобразовании воды в мелкодисперсный пар и насыщения его молекулярным водородом.

Свойства:

- ✓ Антиоксидантные свойства: Водород действует как мощный антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы, которые могут повреждать клетки кожи и способствовать старению.
- ✓ Противовоспалительное действие: Водородная вода может помочь уменьшить воспаление, связанное с акне и другими кожными заболеваниями.
- ✓ Увлажнение кожи: Водород способствует удержанию влаги в коже, делая ее более увлажненной и упругой.
- ✓ Улучшение текстуры кожи: Регулярное использование водородной воды может способствовать улучшению текстуры кожи, делая ее более гладкой и мягкой.
- ✓ Защита от ультрафиолетового излучения: Водород может помочь защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Более подробную информацию о свойствах и преимуществах водородной воды Вы можете узнать на сайте [Akvalife.club](https://akvalife.club) или в телеграмм канале [Ионизаторы Аквалайф](#), а также обратившись в службу клиентской поддержки **по телефону 8 800 505 08 55.**



t.me/akvalifewater



akvalife.club

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПОРТАТИВНЫЙ ВОДОРОДНЫЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ




USB-кабель



Руководство
пользователя

ПОРТАТИВНЫЙ ВОДОРОДНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ

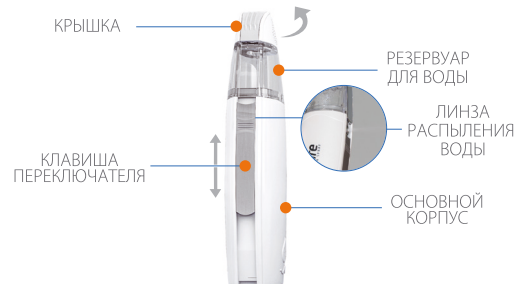



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием необходимо заполнить емкость теплой питьевой водой (35–45°C) и оставить на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут слейте воду и несколько раз промойте резервуар проточной водой.

Убедитесь, что устройство полностью заряжено. Подключите USB-кабель с разъемом Type-C к порту зарядки устройства, а затем вставьте USB-разъем в адаптер питания.

Зарядка устройства от 0 до 100% занимает от 1 до 2 часов. Во время зарядки индикатор светится красным цветом, а когда аккумулятор полностью заряжен, он переключается на зеленый.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- 1 Открутите верхнюю крышку против часовой стрелки, залейте питьевую (низкой или средней минерализации) воду, затем закрутите крышку.
- 2 Чтобы начать орошение (распыление) сдвиньте клавишу переключателя вниз, запустится процесс распыления воды и индикатор загорится синим цветом. Время однократного орошения (распыления) 55 секунд. **Не наклоняйте устройство больше чем на 45 градусов во избежание протекания воды.**
- 3 Чтобы остановить распыление, сдвиньте переключатель вверх.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ✓ Для оптимальной работы рекомендуется использовать питьевую воду (низкой или средней минерализации). Запрещается использовать воду высокой минерализации, лосьоны и косметические средства в устройстве.
- ✓ Если продукт не используется длительное время, слейте оставшуюся воду. Не закручивайте плотно крышку. Перед следующим использованием снова залейте питьевую воду.
- ✓ Во время работы прибора не закрывайте линзу распыления воды.
- ✓ Не используйте устройство для других целей, кроме как в качестве увлажнителя для кожи.
- ✓ В случае появления раздражения или других отрицательных реакций после применения устройства, следует немедленно прекратить использование и обратиться за консультацией к специалисту.
- ✓ Сохраняйте порт и USB-кабель в сухом состоянии.
- ✓ Рекомендуется использовать USB-адаптер с параметрами 2A/5V. Для зарядки устройства применяйте исключительно предоставленный кабель.
- ✓ Если распылитель загрязнится, промойте его чистой водой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Очистку резервуара воды и крышки осуществлять ополаскиванием водопроводной водой.
- 2 **ВНИМАНИЕ!** Не реже одного раза в месяц необходимо производить очистку резервуара для воды. Для очистки используйте раствор лимонной кислоты. Растворите 3 гр. лимонной кислоты в 30 мл. теплой питьевой воды (35–45°C). Тщательно перемешайте до полного растворения. Залейте в резервуар для воды подготовленный раствор лимонной кислоты и оставьте его на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут после добавления лимонной кислоты слейте раствор и несколько раз промойте резервуар проточной водой.
- 3 **ВНИМАНИЕ!!!** Запрещается мыть устройство в посудомоечной машине.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Перед началом работы с портативным водородным увлажнителем необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
- ✓ Для зарядки используйте только прилагаемый кабель. Рекомендуется использовать USB-адаптер с параметрами 2A/5V. Запрещается заряжать устройство быстрой зарядкой.
- ✓ Используйте только питьевую (низкой или средней минерализации) воду.
- ✓ Запрещается заливать воду высокой минерализации, лосьоны и косметические средства в устройство. Это может привести к поломке устройства.
- ✓ Во избежание повреждения аккумулятора и органов управления не погружайте прибор в воду.
- ✓ Запрещается использовать прибор, если резервуар для воды пуст.
- ✓ Запрещается использовать воду с температурой выше 45 градусов.
- ✓ Запрещается подвергать устройство воздействию отрицательных температур.
- ✓ Транспортировка прибора с водой в резервуаре допускается в вертикальном положении.

Важно: Во время использования прибора не наклоняйте устройство больше чем на 45 градусов, чтобы предотвратить утечку воды и повреждение насадки распылителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	ABS пластик
Материал резервуара для воды	Пищевой термопластик полиэтилен
Объем резервуара для воды	15 мл
Время однократного распыления	55 секунд
Способ зарядки	USB
Порт Зарядки	Type-C
Емкость батареи	1500 mAh
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Частота вибрации	160 кГц/с
Уровень водород	от 500 ppb
Уровень ОВП	от -300 mv
Размер устройства	15,8 * 3,7 * 3 см
Исходная вода	питьевая вода (низкой или средней минерализации)

ГАРАНТИЯ

- ✓ Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, если потребитель не нарушил требований настоящей инструкции.
- ✓ Неисправный прибор в течение гарантийного срока следует доставить продавцу или на предприятие-изготовитель.
- ✓ Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения или использовались с нарушением данной инструкции.

Организация уполномоченная на ремонт и сервисное обслуживание.
ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» ИНН 5040143861.
В случае ремонта без согласия уполномоченной организации в неавторизованном сервисном центре в период гарантии, производитель оставляет за собой право снять прибор с гарантийного обслуживания.

Телефон в Москве:
+7 (495) 248-08-08

✉ **akvalife.club**

✉ **akvalife@akvalife.club**

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 505-08-55

📱 **t.me/akvalifewater**



НАПИШИТЕ НАМ,
будем рады помочь:
отсканируйте камеру
телефона **QR-код**
телеграмм канала
Ионизаторы Аквалайф.