

🌐 www.akvalife.club

ИОНИЗАТОР серебряной воды

AkvaLife
mini Serebro



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
и техническое описание (гарантийный талон)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Комплектация	04
Приготовление серебряной воды	05
Польза серебряной воды.....	08
Технические характеристики.....	09
Возможные неисправности и способы их устранения	10
Гарантийные обязательства	10
Уход за серебряным электродом	11
Гарантийный талон.....	11

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Общий вид
прибора



Кувшин



Крышка

В крышку вмонтированы
2 Светлых электрода
(катода)

и съемный серебряный
электрод



ВНИМАНИЕ ПОМНИТЕ!

Необходимо соблюдать осторожность при употреблении серебряной воды. Регулярное употребление воды с концентрацией серебра, превышающей рекомендованные нормы (обычно ниже 0,05 мг/л), может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ

Ионизатор воды **AkvaLife mini serebro** способен приготовить серебряную воду концентрации от 0,01 мг/л до 11,6 мг/л, что позволяет использовать ее как для внутреннего, так и для наружного применения.



Снимите крышку.



Налейте воду в кувшин.

Минимальный уровень воды должен быть до нижней метки. Максимальный уровень воды — до верхней метки;



Установите крышку прибора на кувшин.



Включите прибор в сеть.

На панели загорится индикатор питания (красного цвета). На экране высветится надпись «AG»;



Установите требуемое время ионизации

стрелками "Вверх" и "Вниз". Время устанавливается от 1 секунды до 20 минут (минуты отображаются с точкой внизу экрана).

Длительное нажатие на стрелки "Вверх" и "Вниз" приводит к ускоренному изменению времени.

Далее в таблице представлена концентрация серебра в зависимости от времени работы прибора.

Продолжение на следующей стр. 06.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ

- ✓ Последнее установленное время ионизации запоминается в памяти прибора и при следующем включении достаточно нажать кнопку «▶».
- ✓ Для запуска процесса ионизации повторно нажмите на кнопку «▶».



Запустите процесс серебрения кнопкой «▶». При необходимости кнопкой «▶» процесс можно остановить. Для продолжения ионизации нажмите кнопку «▶» или измените время.



Светящийся зеленый индикатор "Ag" показывает, что ведется отсчет заданного времени серебрения;

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Время серебрения, (сек)	Концентрация ионов серебра в воде, (мг/л)
1	0,0097
3	0,029
5	0,049
10	0,097
15	0,146
20	0,195
25	0,243
30	0,292
35	0,341
40	0,389
45	0,438
50	0,487
55	0,535

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Время серебрения, (минуты)	Концентрация ионов серебра в воде, (мг/л)
1	0,5838
2	1,168
4	2,335
6	3,503
8	4,670
10	5,838
12	7,006
14	8,173
16	9,341
18	10,508
20	11,676

Значения в таблице являются ориентировочными.

Отличие значений представленных в таблице от значений при использовании прибора у потребителя не является неисправностью прибора. Фактические показатели зависят от химического состава используемой воды, напряжения сети и средств измерений.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ




По завершении процесса ионизации прибор издаст звуковой сигнал и погаснет зеленый индикатор "Ag".



Отключите прибор от сети:

красный индикатор питания погаснет.

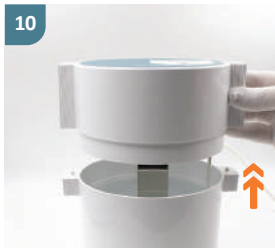

Снимите крышку;



Положите крышку на ровную поверхность строго как на фото.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ переворачивать крышку электродами вверх во избежание попадания влаги в электронную часть прибора!



Перелейте приготовленную серебряную воду. Для хранения воды рекомендуем использовать закрытую стеклянную ёмкость;



Протрите светлый электрод (катод) влажной, не царапающей губкой или полотенцем. В противном случае на электроде будет образовываться гидроксид (белый налет).



Поставьте крышку и кувшин на ровную поверхность

(строго как на фото) и дайте высохнуть.

ПОЛЬЗА СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ

💧 Антибактериальное действие:

коллоидное серебро эффективно борется с широким спектром бактерий, вирусов и грибов, что делает его ценным средством для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

💧 Ускорение заживления ран:

при наружном применении коллоидное серебро способствует быстрому заживлению ран, порезов и ожогов, уменьшая риск воспаления и инфекции.

💧 Укрепление иммунной системы:

регулярное употребление коллоидного серебра в небольших дозах способствует укреплению иммунной системы, повышая сопротивляемость организма к заболеваниям.

💧 Антимикробная очистка воды:

коллоидное серебро может использоваться для обеззараживания воды, уничтожая патогенные микроорганизмы и делая воду безопасной для употребления.

💧 Противовоспалительные свойства:

серебряная вода обладает противовоспалительными свойствами, что помогает при комплексном лечении различных воспалительных процессов, включая кожные заболевания и респираторные инфекции.

💧 Поддержка здоровья полости рта:

при использовании в качестве полоскания, коллоидное серебро помогает предотвратить кариес, пародонтоз и другие заболевания полости рта, уничтожая патогенные микроорганизмы.

💧 Улучшение пищеварения:

коллоидное серебро может улучшить микрофлору кишечника, уничтожая патогенные бактерии и способствуя здоровому пищеварению.

💧 Противогрибковое действие:

эффективно борется с грибковыми инфекциями, такими как кандидоз, особенно при наружном применении.

💧 Повышение общего тонуса организма:

регулярное употребление коллоидного серебра способствует общему улучшению самочувствия и повышению жизненного тонуса.

💧 Защита от аллергических реакций:

коллоидное серебро снижает чувствительность организма к аллергенам, уменьшая частоту и интенсивность аллергических реакций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значения параметров
Емкость сосуда, л	1,5
Напряжение питания, В	230±10%**
Частота переменного тока, Гц	50
Концентрация получаемого раствора при использовании питьевой воды по СанПин 2.1.4.539-96	
Концентрация ионов серебра в воде, мг/л	от 0,0097 до 11,67
Масса серебряного (99%) электрода, г	Не менее 8
Технический ресурс анодного (серебряного) электрода в режиме питьевой воды, л	Не менее 100000
Потребляемая мощность, Вт	Не более 6
Масса прибора, кг	Не более 0,7
Условия эксплуатации: температура воздуха относительная влажность температура используемой воды	От 5 до 40°C До 80% при 25°C От 10 до 25°C
Степень защиты от попадания воды	IPX 1
Габариты, мм	185x190x155
Нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами	

** Приведенные в данной инструкции параметры действительны при напряжении сети 230В ±10%. При отличающемся напряжении сети от указанного прибор работоспособен, но характеристики могут отличаться.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Признаки неисправности	Возможная причина	Устранение
Прибор не включается, индикаторы не светятся, электролиз не происходит.	• Нет напряжения питания; • Неправильно установлена крышка.	Проверить наличие напряжения сети. Установить крышку правильно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи, если потребитель не нарушил требований настоящей инструкции.
2. Срок гарантии на электроды (катод) - 4 года со дня продажи, при условии, что потребитель не нарушил правила эксплуатации и требований настоящей инструкции. Срок службы электродов 8000 часов.
3. Срок службы прибора - до 7 лет с даты его приобретения, при условии правильной эксплуатации.
4. Неисправный прибор в течение гарантийного срока следует доставить в магазин, в котором он был приобретён или на предприятие-изготовитель.
5. Гарантия не действует, если прибор был механически повреждён, либо использовался с нарушениями требований настоящей инструкции. А именно: если прибор падал, был вскрыт, не правильно хранился и эксплуатировался.

**Организация уполномоченная на ремонт и сервисное обслуживание.
ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» ИНН 5040143861.**

**Продавец товара принимает товар для передачи в сервисный центр.
В случае ремонта без согласия уполномоченной организации
в неавторизованном сервисном центре в период гарантии, производитель
оставляет за собой право снять прибор с гарантийного обслуживания.**

УХОД ЗА СЕРЕБРЯНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

- При появлении признаков окисления (изменение цвета серебряного электрода на белый или темный) необходимо очищать серебряный электрод.
- Для очистки используйте мягкую ткань или губку, смоченную в слабом растворе лимонной кислоты (1-2 чайные ложки на стакан воды) или пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды).
- Аккуратно протрите поверхность электрода, чтобы удалить налет окислов и загрязнений. Не используйте абразивные материалы или жесткие щетки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Юридический адрес производства:

ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» ИНН 5040143861 КПП 504001001
140153, Московская обл., район Раменский, село Быково,
ул. Театральная, дом 10, офис А217
e-mail: fabrika-zdorov@mail.ru
тел.: +7 (495) 248-08-08, 8-800-505-08-55

Продавец

Дата продажи

Печать

Подпись



НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

Телефон в Москве:
+7 (495) 248-08-08

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 505-08-55

Время работы колл-центра:
с 9:00 до 20:00 по МСК

НАШ АДРЕС

Юридический адрес производства:
ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ»
140153, Московская обл.,
село Быково, ул. Театральная, дом 10, офис А217

